
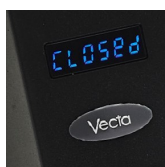


VP Safe

Gebruiksaanwijzing VP Safe

⚠ Belangrijk! Voor de veiligheid dient u de code na bevestiging gelijk te wijzigen. De nieuwe code schrijft u op de meegeleverde codekaart en bergt u ergens veilig op. De mastercode kunt u alleen wijzigen met de huidige mastercode.

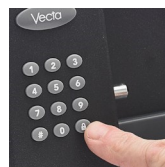

Uitleg icoontjes

Icoontje	Uitleg signaal
✓	Code is correct
✗	Code is verkeerd
🔊	Kort geluidsignaal
🔊	Lang geluidsignaal
○	Toets op het toetsenbord
🔒	Toets om het slot te sluiten
⚠	Belangrijke informatie

De kluis voor de eerste keer openen

Voer de gebruikerscode in. De fabriekscodes is 0000.

De deur gaat automatisch open.

				✓	✗
0	0	0	0	🔊	🔊

Het wijzigen van de gebruikerscode

⚠ Belangrijk! De VP Safe is standaard geprogrammeerd met de 4-cijferige gebruikerscode "1234".
⚠ Wijzig de gebruikerscode alleen met een geopende kluisdeur.
⚠ Voor de veiligheid dient u de code na bevestiging gelijk te wijzigen.

Voer de voorgeprogrammeerde, huidige gebruikerscode in of gebruik de nood sleutel.

Houd na het openen de toetsen # en 1 tegelijk ingedrukt. Op het display staat "CodeIn".

Voer nu uw nieuwe 4-cijferige code in.

Op het display verschijnt het woord "repeat".

Voer nogmaals uw nieuwe code in

Na de invoer van het laatste cijfer verschijnt er "done" op de display. Uw code is opgeslagen

				✓	✗
1	2	3	4	🔊	🔊
#	1				
CodeIn					
⚠ LET OP! Bij het gebruik van de nood sleutel moet het slot geopend zijn. (schoten ingetrokken)					
?	?	?	?		
U kunt een verkeerd ingevoerd cijfer verwijderen met *					
Repeat					
?	?	?	?		
Done				🔊	
Error					🔊
⚠ Wanneer op de display "error" staat dient u alle stappen opnieuw te doen					

Het wijzigen van de mastercode

⚠ Belangrijk! De VP Safe is standaard geprogrammeerd met de 4-cijferige mastercode "0000". Let op! Wijzig de gebruikerscode alleen met een geopende kluisdeur.

⚠ Voor de veiligheid dient u de code na bevestiging gelijk te wijzigen. De nieuwe code schrijft u op de meegeleverde codekaart en bergt u ergens veilig op.

⚠ De mastercode kunt u alleen wijzigen met de huidige mastercode.

Voer de (voor)geprogrammeerde mastercode in

Houd na het openen de toetsen #, 3 en 9 tegelijk ingedrukt. Op het display staat "Ent Ad".

Voer nu nogmaals de (voor)geprogrammeerde mastercode in

Op het display verschijnt "Ad rep".

Bevestig uw nieuwe 4-cijferige code.

Op het display verschijnt het woord "repeat".

Voer nogmaals uw nieuwe code in

Na het invoeren van het laatste cijfer verschijnt er "ad set" op de display. Uw code is opgeslagen.

				✓	✗
0	0	0	0	🔊	🔊
#	3	9			
Ent Ad					
0	0	0	0		
Ad rep					
?	?	?	?		
U kunt een verkeerd ingevoerd cijfer verwijderen met *					
Repeat					
?	?	?	?		
Ad set				🔊	
Error					🔊
⚠ Wanneer op de display "error" staat dient u alle stappen opnieuw te doen					

Het sluiten van de deur

Om de kluis te sluiten drukt u eerst de deur dicht en vervolgens op de toet met het gesloten slotje op het toetsenbord.

Het slot sluit en op het display staat "Closed".


	✓	✗
		
Closed		
Error2		
⚠ Wanneer op de display "error2" staat is de deur niet op de juiste manier dicht gedaan en de deur is nog open. De deur wordt geblokkeerd. Vaak zit er iets tussen de deur. Verwijder het item wat de deur blokkeert en probeer het opnieuw.		

Batterijen vervangen

Het slot is voorzien van een 9V Duracell alkaline batterij (gebruik geen oplaadbare batterijen!). Wanneer de batterijen bijna leeg zijn verschijnt er op de display "**Lobatt**". Vervang de batterijen zo snel mogelijk. De geprogrammeerde codes worden door het slot onthouden.

Het batterijklepje bevindt zich aan de binnenzijde op de vloer van de kluis.

⚠ Let op! De geluidstonen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen. De geluidstonen staan aan.

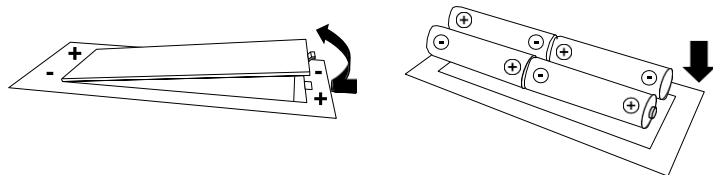

Verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd

U heeft de gebruikerscode 4x verkeerd ingevoerd. Op het display staat "**Hold 5**". Wanneer u op een toets drukt gaat de kluis niet open voor 5 minuten. Na de 5 minuten kunt u de kluis openen met de juiste gebruikerscode.

Met de nood sleutel kunt u de kluis wel openen.

Openen met de nood sleutel

De meegeleverde nood sleutel is om het slot te openen (niet om de kluis weer op slot te doen. Hiervoor is de knop ).

De nood sleutel gebruikt u wanneer de gebruikerscode is vergeten of kwijtgeraakt. Het slot zit achter het magnetisch Vecta logo boven het toetsenbord.

Om de kluis te openen haalt u het Vecta logo van haar plaats en steekt u de sleutel in het slot. De sleutel draait u met de klok mee. De schoten trekken naar binnen en de deur gaat open. Wanneer de kluis openstaat kan de gebruikerscode gewijzigd worden.

De kluis gaat op slot wanneer u de deur dicht heeft gedaan en op de toets  drukt.

Draai de sleutel terug naar de horizontale positie. Wanneer de sleutel horizontaal staat kan deze uit het slot worden gehaald.

⚠ **Bewaar de nood sleutels nooit in de kluis!**

Geluid aan / uit

Druk tegelijk op  en  om de geluidstonen aan of uit te zetten.

beepOn De geluidstonen staan aan

Nobeep De geluidstonen staan uit

Overzicht meldingen op het display

Display	Action	Display	Action
Open	De kluis is open	done	De actie is voltooid
Closed	De kluis is gesloten	Error	De code is onjuist
Code In	Voer de gebruikerscode in	Error2	De schoten worden geblokkeerd
Repeat	Herhaal de nieuwe code	Lobatt	Batterij is bijna leeg. Vervang de batterijen zo snel mogelijk
Ent Ad	Voer de huidige mastercode in	Beepon	De geluidstonen zijn ingeschakeld
Ad REP	Voer de nieuwe mastercode in	Nobeep	De geluidstonen zijn uitgeschakeld
Ad SET	De mastercode is opgeslagen	Hold 5	De code is 4x verkeerd ingevoerd. De kluis is 5 minuten geblokkeerd